

SE-SB-0104

SEAT CORDOBA, IBIZA IV
ŠKODA FABIA I, ROOMSTER, PRAKTIK
VW FOX, POLO

Výrobce	Model	Od roku	Do roku
SEAT	Cordoba (6L2)	09/02	11/09
	Ibiza IV (6L1)	02/02	11/09
SKODA	Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5)	08/99	03/08
	Praktik (5J)	03/07	>
	Roomster (5J)	05/06	>
VW	Fox (5Z1)	10/03	>
	Polo (9N)	10/01	11/09

STARÝ



Stará verze:

- Označení na pryži
- Dva pryžové bloky

NOVÝ



Nová verze:


- Bez značení v pryži
- Čtyři pryžové bloky

MOOG ČÍSLO DÍLU	Kódy OE	Popis	Množství
SE-SB-0104	Stará verze: 6Q0407183 6Q0407183A 6Q0407183B Nová verze: 1K0407183E	Pouzdro	1

Nový design pouzdra trojúhelníkového ramena

S cílem zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti pouzdra SE-SB-0104 společnost MOOG zvýšila počet vnitřních pryžových bloků ze dvou na čtyři. Tato změna návrhu strukturálně změnila vzhled pouzdra, což také znamená, že bylo odstraněno značení označující montážní polohu.


Vzhledem k odstranění pryžové montážní značky je nutné při montáži nového pouzdra dbát zvýšené opatrnosti.

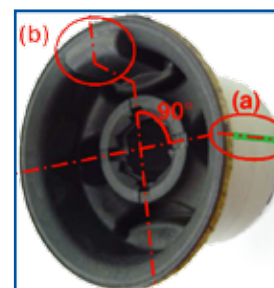

MOOG Snadné řešení

Pro zajištění správné montáže pouzdra je nutné dodržet následující kroky:

- **Pro snadnou a bezpečnou montáž** se doporučuje vytvořit pomocnou značku (a - zde uvedeno zeleně). Ta musí být kolmá k pryžové výztuži. Pryžová výztuž (b) by měla být po montáži vždy ve směru konzoly (střed vozidla).
- **Při vkládání silentbloku do opěry**, by pomocná značka (a) měla být v rovině se značením na krytu. Pryžová výztuž (b) by měla směřovat ke konzole. Po montáži pouzder trojúhelníkových ramen je nutné ostatní díly instalovat s dodržением hodnot utahovacích momentů doporučených výrobcem vozidla.

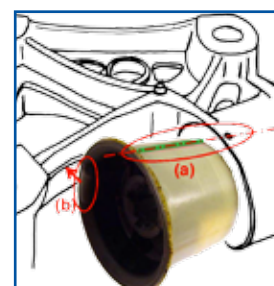

 www.moogproducts.com

ULEHČETE SI ŽIVOT. ZVOLTE 